SAMSUNG

HW-J250

Korisničko uputstvo

Wireless Audio - Soundbar

Zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu, molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register

KARAKTERISTIKE

TV SoundConnect

Funkcija TV SoundConnect vam omogućava da slušate i kontrolišete zvuk sa televizora na Soundbar uređaju putem Bluetooth veze.

Specijalni zvučni efekti

Možete izabrati različite zvučne efekte - Glas (crveni) / Sport (zeleni) / 3D zvuk plus (beli) / STANDARD (originalni zvuk) - u zavisnosti od tipa sadržaja u kome želite da uživate.

Multifunkcionalni daljinski upravljač

Isporučeni daljinski upravljač možete koristiti za kontrolu različitih operacija jednostavnim pritiskom na taster.

Podrška USB hosta

Možete da povežete i reprodukujete muzičke datoteke sa spoljašnjih USB memorijskih uređaja kao što su MP3 plejeri, USB flash memorija, itd. korišćenjem funkcije USB HOST Soundbar sistema.

Bluetooth funkcija

Možete da koristite Bluetooth uređaj povezan sa Soundbar sistemom da biste uživali u muzici visoko kvalitetnog stereo zvuka , bez ijednog kabla!

Korišćenje aplikacije Samsung Audio Remote

Da biste upravljali proizvodom pomoću svog pametnog uređaja putem aplikacije Samsung Audio Remote, preuzmite aplikaciju Samsung Audio Remote preko Google Play prodavnice.

LICENCA

DOLBY DIGITAL

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i dupli -D simbol su zaštitni znaci Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Za DTS patente, pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, simbol, kao i DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni znaci, a DTS 2.0 Channel je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.

OPREZ **OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARATI**	Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon” u proizvodu koji predstavlja opasnost od električnog udara ili telesne povrede.
	Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja se dobijaju uz ovaj proizvod.

UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.

OPREZ : DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.

- Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.

OPREZ

- Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne stavljajte na aparat predmete napunjene tečnostima, kao što su vaze.
- Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač mora u svakom trenutku da bude pristupačan.

MERE OPREZA

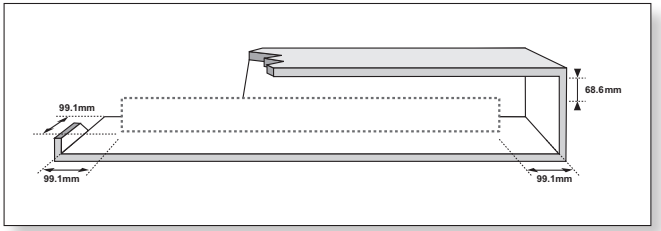

Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči proizvoda. Proizvod instalirajte horizontalno, na odgovarajućoj podlozi (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju 7~10 cm. Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni. Ne stavljajte uređaj na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje. Ovaj uređaj je namenjen za stalnu upotrebu. Da biste u potpunosti isključili uređaj, isključite AC priključak iz zidne utičnice. Isključite uređaj ako ne nameravate da ga koristite u dužem vremenskom periodu.

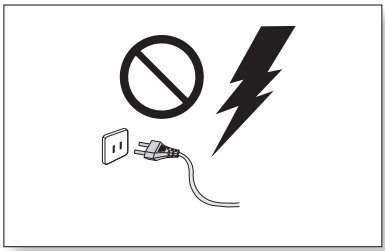

Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine mogu oštetiti uređaj.

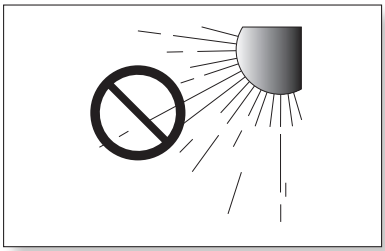

Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote.

To može da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.

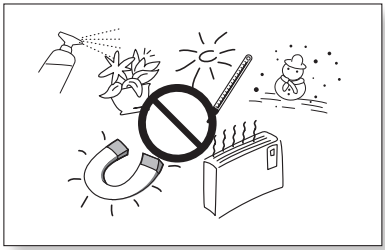

Zaštitite proizvod od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr. kamin) ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja. Iskopčajte mrežni kabl iz mrežnog izvora (utičnice) ako uređaj ne funkcioniše pravilno. Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za ličnu upotrebu.

Ako je vaš proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi kondenzacija. Ako se uređaj transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da uređaj postigne sobnu temperaturu.

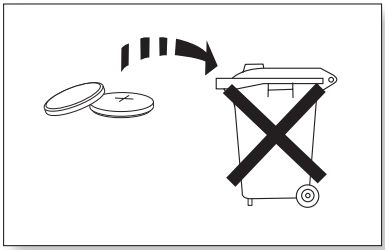

Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu. Ne stavljajte baterije u kućni otpad. Vodite računa da baterije (instaliran komplet baterija ili baterije) ne izlažete prevelikoj toploti, poput sunčeve svetlosti, vatre ili sličnom. Nemojte kratkospajati, rastavljati niti previše zagrevati baterije. Postoji opasnost od eksplozije ako su baterije nepravilno zamenjene. Stavljajte samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa.

SADRŽAJI

2 KARAKTERISTIKE

2 Licenca

3 SIGURNOSNE INFORMACIJE

3 Sigurnosna upozorenja

4 Mere opreza

6 POČETAK

6 Pre čitanja korisničkog uputstva

6 Šta sadrži pakovanje

7 OPISI

7 Gornja/Prednja Ploča

8 Zadnja ploča

9 DALJINSKI UPRAVLJAČ

9 Tasteri i funkcije na daljinskom upravljaču

11 POVEZIVANJA

11 Instaliranje zidne konzole

12 Skidanje Zidnog Nosača

13 Instaliranje konzole bez korišćenja šablona za instalaciju zidnog nosača

14 Povezivanje spoljašnjeg uređaja putem Audio (analognog) kabla ili Optičkog (digitalnog) kabla

15 FUNKCIJE

15 Režim ulaza

16 Bluetooth

18 KORIŠĆENJE APLIKACIJE SAMSUNG AUDIO REMOTE

19 TV SoundConnect

20 USB

21 Ažuriranje softvera

22 REŠAVANJE PROBLEMA

23 DODATAK

23 Specifikacije

- Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i mogu se razlikovati od vašeg proizvoda.
- Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni u sledećim slučajevima:
  (a) tehničar je pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko uputstvo),
  (b) vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko uputstvo).
- I znos tih administrativnih troškova biće vam saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili kućne posete.

POČETAK

PRE ČITANJA KORISNIČKOG UPUTSTVA

Pre čitanja korisničkog uputstva obratite pažnju na sledeće termine.

► Ikone koje će se koristiti u uputstvu

Ikona	Termin	Definicija
	Oprez	Ukazuje na situaciju kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
	Napomena	Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.

► Sigurnosna uputstva i otklanjanje problema

1) Pre korišćenja ovog proizvoda obavezno se upoznajte sa Sigurnosnim uputstvima. (Pogledajte stranu 3)
2) Ako se javi problem, pogledajte Rešavanje problema. (Pogledajte stranu 22)

► Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Samsung Electronics Co., Ltd.

ŠTA SADRŽI PAKOVANJE

Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.

Daljinski upravljač / Litijumska baterija (3 V : CR2032)



Korisničko Uputstvo

(Zidni nosač, L: 1EA)

(Zidni nosač, D: 1EA)

Zidna Konzola

(Zavrtanj držača 1: 2EA)

(Zavrtanj držača 2: 2EA)

Zavrtanj Držača



Šablon za zidnu montažu

Kabl za napajanje

DC Adapter

Optički kabl

USB Kabl

- Dodatna oprema se može malo razlikovati od one prikazane na gornjim slikama.
- Koristite predviđeni USB kabl za povezivanje spoljašnjih USB uređaja sa ovom jedinicom.

OPISI

GORNJA/PREDNJA PLOČA

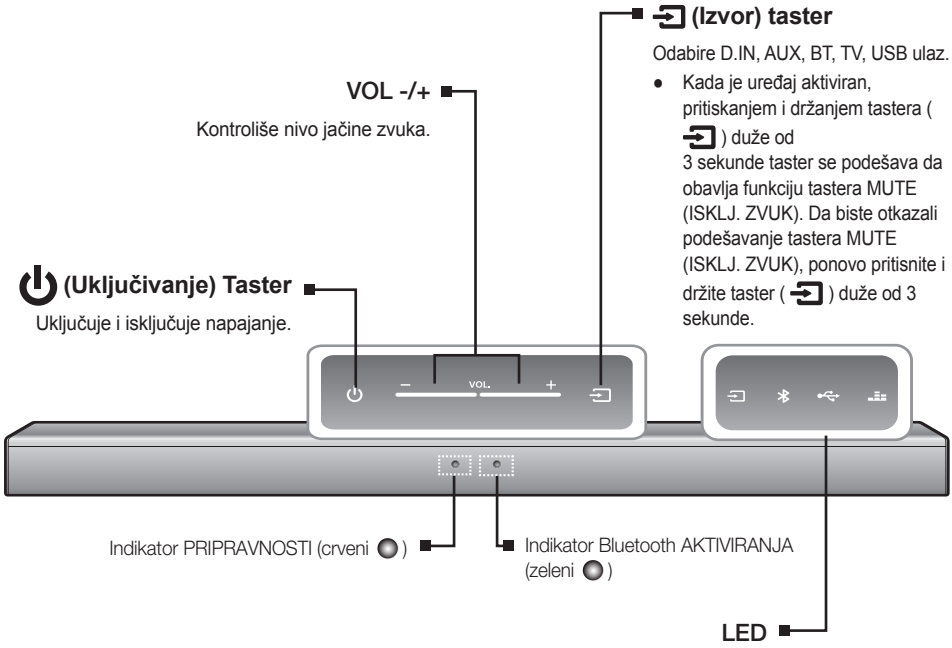
(Izvor) taster
Odabire D.IN, AUX, BT, TV, USB ulaz.
• Kada je uređaj aktiviran, pritiskanjem i držanjem tastera ( ) duže od 3 sekunde taster se podešava da obavlja funkciju tastera MUTE (ISKLJ. ZVUK). Da biste otkazali podešavanje tastera MUTE (ISKLJ. ZVUK), ponovo pritisnite i držite taster ( ) duže od 3 sekunde.
VOL -/+
Kontroliše nivo jačine zvuka.
(Uključivanje) Taster
Uključuje i isključuje napajanje.
VOL
Indikator PRIPRAVNOSTI (crveni)
Indikator Bluetooth AKTIVIRANJA (zeleni)
LED
Prikazuje trenutni režim.

Ekran	Boja	Režim ulaza
	Bela	D.IN (optičkog digitalnog ulaza) režim
	Crvena	Režim AUX ulaza
	Zelena	TV SoundConnect
	Bela	BLUETOOTH mode
	Bela	USB režim
	Crvena	Režim „Glas“
	Zelena	Režim „Sport“
	Bela	Režim „3D zvuk plus“

- Kada uključite napajanje ovog uređaja, proći će od 4 do 5 sekundi pre nego što bude u stanju da reprodukuje zvuk.
- Ako želite da uživate u zvuku samo sa Soundbar uređaja, morate da isključite zvučnike televizora u meniju za podešavanje zvuka na vašem televizoru. Pogledajte priručnik za televizor koji ste dobili uz njega.

ZADNJA PLOČA

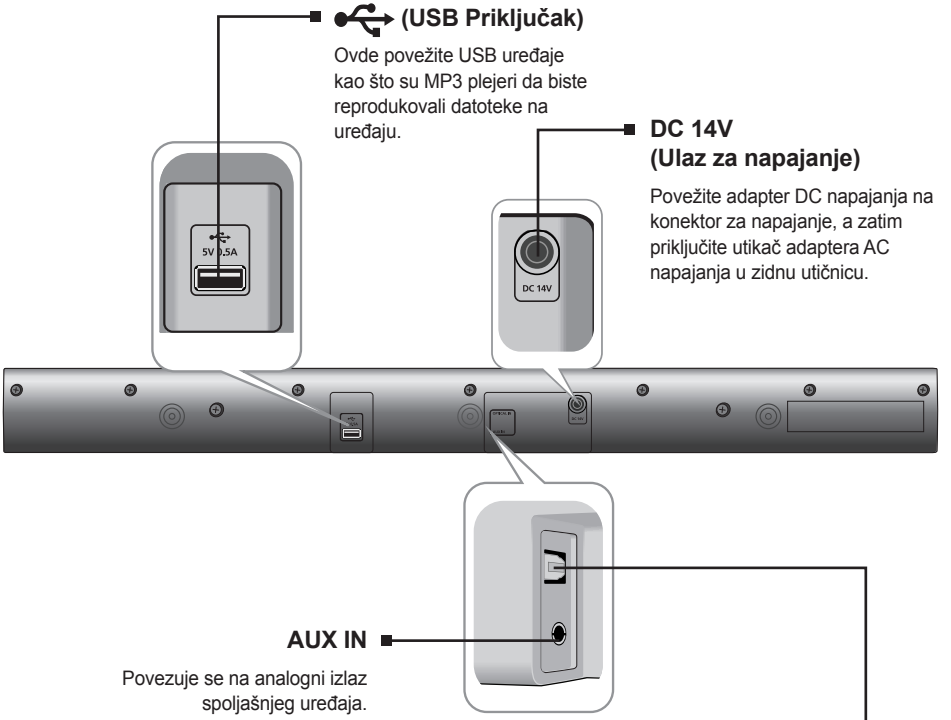

(USB Priključak)

Ovde povežite USB uređaje kao što su MP3 plejeri da biste reprodukovali datoteke na uređaju.

DC 14V (Ulaz za napajanje)

Povežite adapter DC napajanja na konektor za napajanje, a zatim priključite utikač adaptera AC napajanja u zidnu utičnicu.

AUX IN

Povezuje se na analogni izlaz spoljašnjeg uređaja.

OPTICAL IN

Povezuje se na digitalni (optički) izlaz spoljašnjeg uređaja.

- Kada odvajate mrežni kabl adaptera AC napajanja iz zidne utičnice, držite utikač. Ne vucite kabl.
- Ne povezujte ovaj uređaj ili druge komponente sa utičnicom naizmenične struje dok se ne obave sva povezivanja između komponenata.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

TASTERI I FUNKCIJE NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU

POWER
Uključuje i isključuje Soundbar uređaj.

D.IN
Pritisnite taster **D.IN** da biste izabrali režim digitalnog ulaza.

JAČINA ZVUKA
Prilagođava nivo jačine zvuka uređaja.
Ako jačinu zvuka podesite na maksimalnu ili minimalnu vrednost, LED indikatori , , se aktiviraju.

AUX
Pritisnite taster **AUX** da biste izabrali režim AUX.

Bluetooth
Pritisnite taster **Bluetooth** da biste izabrali režim Bluetooth.

Preskakanje unazad
Ako na uređaju postoji više od jedne datoteke za reprodukciju i ako pritisnete taster ⏮, bira se prethodna datoteka.

Reprodukcija/Pauza
Pritisnite taster ⏯ da biste privremeno pauzirali reprodukciju datoteke. Ponovo pritisnite taster ⏯ da biste reprodukovali izabranu datoteku.

Bluetooth POWER
Pritisnite taster **Bluetooth POWER** na daljinskom upravljaču da biste uključili i isključili funkciju aktivacije putem Bluetooth veze.
Detalje potražite na stranama 17 i 19.

► Stavljanje baterija u daljinski upravljač

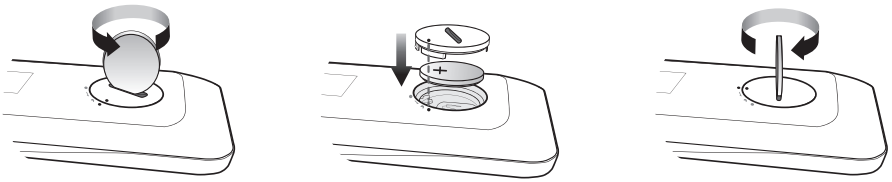

1. Upotrebite novčić da okrenete poklopac odeljka za baterije daljinskog upravljača u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata da biste ga uklonili, kao što je prikazano na gornjoj slici.
2. Umetnite litijumsku bateriju od 3 V. Prilikom umetanja baterije držite pozitivan (+) pol tako da bude okrenut nagore. Stavite poklopac baterije i poravnajte oznake '●' jednu pored druge, kao što je prikazano na gornjoj slici.
3. Upotrebite novčić da okrenete poklopac odeljka za baterije u smeru kretanja kazaljki sata do kraja, kako biste ga pričvrstili.

MUTE

Pritisnite taster za isključenje zvuka da biste utišali zvuk na 0. Pritisnite taster ponovo da biste vratili jačinu zvuka na prethodni nivo. Ako uključite funkciju za isključenje zvuka, trenutni funkcionalni LED indikator treperi.

WOOFER LEVEL

Možete kontrolisati jačinu zvuka woofer zvučnika.

Pritisnite ∧ ili ∨ na tasteru **WOOFER LEVEL** da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka woofer zvučnika. Možete izabrati SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Kada izaberete SW -12 ili SW +6, funkcionalni LED indikator treperi.

- Da biste podesili nivo zvuka woofer zvučnika pomoću mobilne APP (Samsung Audio Remote), koristite tastere ⏮, ⏭ za smanjenje ili povećanje nivoa zvuka woofera u roku od 3 sekunde od pritiska na taster **WOOFER**.

USB

Pritisnite taster **USB** da biste izabrali režim USB.

REPEAT

Pritisnite da biste funkciju za PONAVLJANJE podesili tokom reprodukcije muzike sa USB uređaja.

OFF-REPEAT : Otkazuje ponovljeno reprodukovanje (beli).
TRACK-REPEAT : Ponovo reprodukujte numeru (crveni).
ALL-REPEAT : Ponovo reprodukujte sve numere (zeleni).
RANDOM-REPEAT : Reprodukuje numere po slučajnom redosledu. (Numera koja je već reprodukovana može da se reprodukuje ponovo.)
(crveni i zeleni indikator trepere naizmenično.)

TV SOUND CONNECT

Pritisnite taster **TV SOUND CONNECT** da biste izabrali mod TV SoundConnect.

Preskakanje unapred

Ako na uređaju postoji više od jedne datoteke za reprodukciju i ako pritisnete taster ⏭, bira se sledeća datoteka.

AUTO POWER

Auto Power Link : Sinhronizuje Soundbar uređaj sa povezanim optičkim izvorom preko optičkog konektora, tako da se uključuje automatski kada uključite TV uređaj.

Pritisnite taster **AUTO POWER**. Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način :

AUTO POWER Link ON: Zeleni i beli trepere.
AUTO POWER Link OFF: Crveni i beli trepere.

SOUND EFFECT

Pritisnite taster **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču da biste izabrali režim zvuka (Glas, Sport, 3D zvuk plus, STANDARD). Odaberite režim **STANDARD** ako želite da uživate u originalnom zvuku. Preporučujemo da izaberete zvučni efekat na osnovu izvornog materijala i ličnog ukusa.

- **Voice** : (Crveni)
- **Sports** : (Zeleni)
- **3D Sound Plus** : (Beli)

- Soundbar je zaštićen naziv kompanije Samsung.
- Upravljajte televizorom pomoću daljinskog upravljača televizora.

POVEZIVANJA

INSTALIRANJE ZIDNE KONZOLE

Zidnu konzolu možete koristiti za instaliranje uređaja na zid.

► Mere predostrožnosti za instaliranje

- Instalirajte samo na vertikalnom zidu.
- Prilikom instaliranja izbegavajte mesta na kojima vlada visoka temperatura ili vlažnost ili zid koji ne može da izdrži težinu uređaja.
- Proverite čvrstinu zida. Ako zid nije dovoljno čvrst da podrži uređaj, ojačajte zid ili uređaj montirajte na drugi zid koji može da podrži težinu uređaja.
- Kupite i koristite zavrtnje za učvršćivanje ili zidnu zategu koji su namenjeni za vrstu zida koji imate (gipsana ploča, gvozdena ploča, drvo, itd.).
  Ako je moguće, učvrstite potporne zavrtnje u stubove (nosače) zida.
- Kupite zavrtnje za zidnu montažu na osnovu tipa i debljine zida na koji ćete montirati Soundbar uređaj.
  - Prečnik : M5
  - Dužina : preporučuje se L 35 mm ili duži
- Pre zidne montaže, povežite kablove sa uređaja do spoljnih uređaja.
- Obavezno isključite i odspojite uređaj pre instalacije.
  U suprotnom, to može prouzrokovati električni udar.

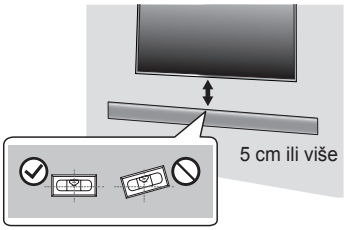

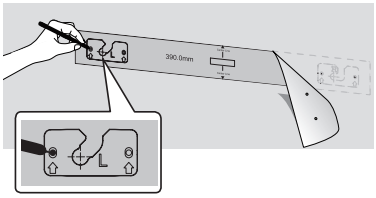

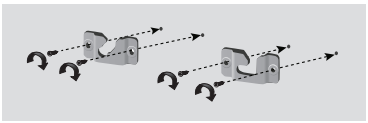

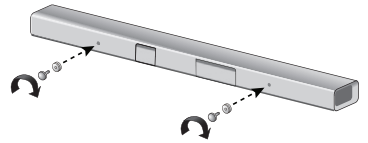

1. Postavite šablon za instalaciju na površinu zida.
- Šablon za instalaciju mora biti poravnat.
- Instalirajte najmanje 5 cm ispod televizora, ako je televizor montiran na zid.

2. Označite olovkom mesto na zidu gde treba postaviti zavrtnje, a zatim uklonite šablon za instalaciju.

3. Pričvrstite zidne držače i zavrtnje na predviđena mesta.
- Levi i desni držači su različitog oblika.

4. Pričvrstite dva zavrtnja držača u otvorima za zavrtnje na poleđini glavnog kućišta Soundbar uređaja, jedan na levoj i jedan na desnoj strani.

5. Umetnite USB kabl u zadnju ploču Soundbar uređaja pre nego što ga instalirate na zid.

6. Postavite zavrtnje držača na poleđini Soundbar uređaja u žlebove zidnog nosača. Radi bezbedne instalacije, obavezno gurnite zavrtnje držača u žlebove do kraja.

Zidna montaža Soundbar uređaja



SKIDANJE ZIDNOG NOSAČA

1. Povucite Soundbar uređaj prema gore, kao što je prikazano na slici, da biste ga odvojili od zidnog nosača.

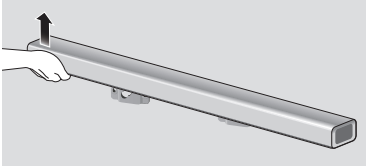

Skidanje Soundbar uređaja sa zidnog nosača



- Ne vešajte ništa na instalirani uređaj i izbegavajte da uređaj udarate ili ispuštate.
- Obezbedite da uređaj bude dobro pričvršćen za zid da ne bi pao. Ako uređaj padne, može doći do povrede ili oštećivanja proizvoda.
- Kada se uređaj instalira na zid, pazite da dete ne povuče neki od spojnih kablova, jer to može dovesti do pada uređaja.
- Za optimalno obavljanje zidne instalacije, montirajte sistem zvučnika najmanje 5 cm ispod televizora, ako je televizor montiran na zid.
- Radi sopstvene bezbednosti, ukoliko uređaj montirate na zid, montirajte ga na bezbednu i ravnu površinu sa koje verovatno neće otpasti.

INSTALIRANJE KONZOLE BEZ KORIŠĆENJA ŠABLONA ZA INSTALACIJU ZIDNOG NOSAČA

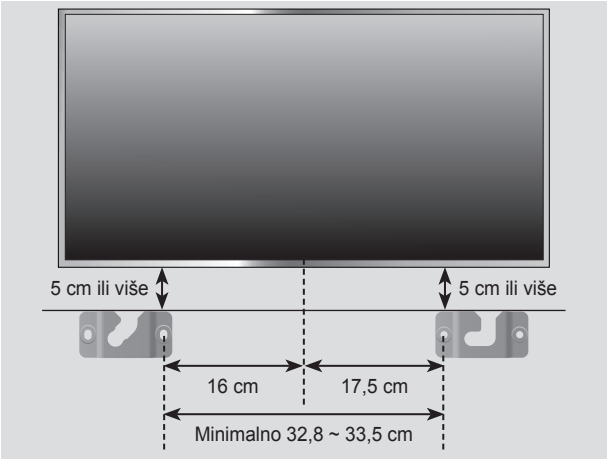

1. Postavite zidni držač L na željenu površinu zida paralelno sa podom, kao što je prikazano gore. Označite mesto za rupe za zavrtnje na zidu. Izbušite rupe za zavrtnje na označenim mestima.
2. Uparite rupe za zavrtnje na zidnom držaču L sa rupama za zavrtnje na zidu, a zatim ušrafite jedan zavrtanj kroz rupu na desnom kraju. Zategnite zavrtanj tako da bude čvrsto fiskiran za zid.
3. Postavite zidni držač R na željenu površinu zida paralelno sa podom i u ravni sa zidnim držačem L, kao što je prikazano gore. Označite mesto za rupe za zavrtnje na zidu. Izbušite rupe za zavrtnje na označenim mestima.
4. Uparite rupe za zavrtnje na zidnom držaču R sa rupama za zavrtnje na zidu, a zatim ušrafite jedan zavrtanj kroz rupu na desnom kraju. Zategnite zavrtanj tako da bude čvrsto fiskiran za zid.
   - Ako zidne držače postavljate ispod TV uređaja, vodite računa da držače postavite 2 ili više inča ispod TV uređaja i da poravnate držače sa centrom TV uređaja, kao što je prikazano gore.
5. Umetnite zavrtnje kroz preostale rupe i zategnite ih.

POVEZIVANJE SPOLJAŠNJEG UREĐAJA PUTEM AUDIO (ANALOGNOG) KABLA ILI OPTIČKOG (DIGITALNOG) KABLA

Ovaj uređaj ima ugrađen jedan digitalni konektor za optički ulaz i jedan analogni konektor za audio ulaz, što obezbeđuje dva načina za povezivanje sa TV aparatom.

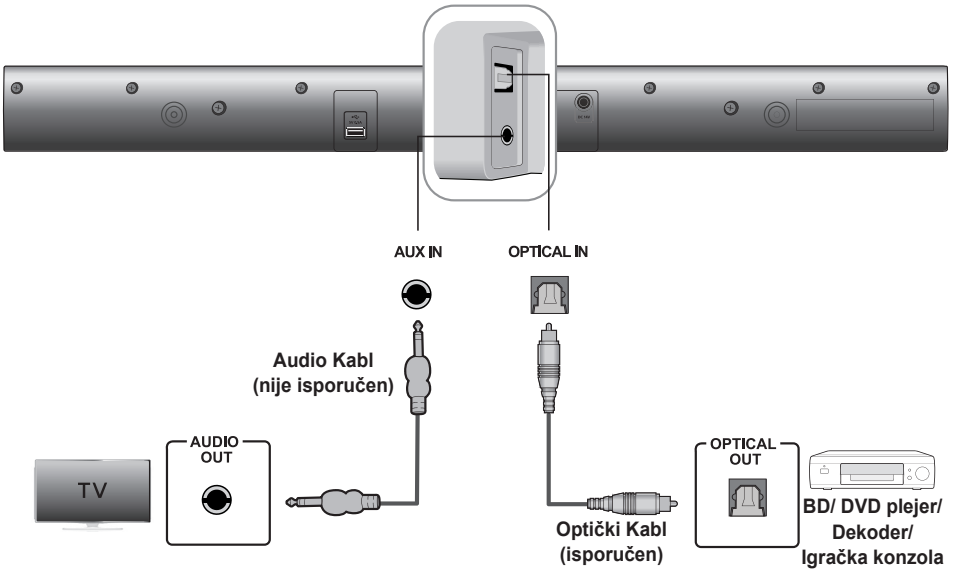

AUX IN

Povežite **AUX IN** (Audio) na glavnom uređaju sa AUDIO OUT televizora ili izvornog uređaja.
Promenite funkciju u **AUX**.

ili,

OPTICAL IN

Povežite **OPTICAL IN** (Audio) konektor na glavnom uređaju sa OPTICAL OUT televizora ili izvornog uređaja.
Promenite funkciju u **D.IN**.

- Ne povezujte ovaj proizvod ili vaš televizor sa mrežnim napajanjem sve dok se ne izvrše sva povezivanja između komponenti.
- Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.

FUNKCIJE

REŽIM ULAZA

Pritisnite neki od tastera za režim na daljinskom upravljaču ili taster (⏎) na gornjoj ploči glavnog uređaja da biste izabrali željeni režim.

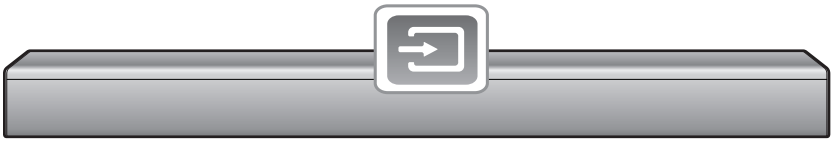

Mod ulaza	Displej
D.IN (Optički digitalni ulaz)	(beli)
AUX ulaz	(crveni)
TV SoundConnect	(zeleni)
BLUETOOTH režim	(beli)
USB režim	(beli)

- Koristite isporučeni kabl ako se USB fleš memorijski uređaj ne može povezati direktno na uređaj.

Uređaj se automatski isključuje u sledećim uslovima:

- Režim D.IN/BT/TV/USB
  - Ako audio signal nije prisutan 25 minuta.
- AUX Režim
  - Ako AUX kabl nije povezan 25 minuta.
  - U režimu uključene automatske deaktivacije, ako nijedan taster nije pritisnut 8 sati od kada je povezan AUX kabl.
  - Da biste funkciju automatske deaktivacije UKLJUČILI ili ISKLJUČILI, pritisnite i držite taster ▶II 5 sekundi.

Automatska deaktivacija	LED
UKLJUČENO	Zeleni ● i crveni ⏎ trepere.
ISKLJUČENO	Crveni ● i crveni ⏎ trepere.

BLUETOOTH

Možete da koristite Bluetooth uređaj povezan sa Soundbar sistemom da biste uživali u muzici visoko kvalitetnog stereo zvuka , bez ijednog kabla!

► Povezivanje Soundbar sistema na Bluetooth uređaj

Proverite da li Bluetooth uređaj podržava Bluetooth kompatibilne stereo slušalice.

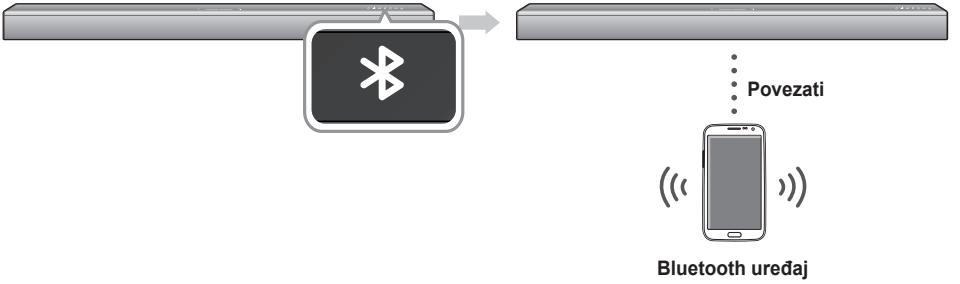

1. Pritisnite taster (⏎) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili pritisnite taster Bluetooth ✱ na daljinskom upravljaču da biste prikazali LED ✱ ikone.
   - LED ✱ će treperiti,što ukazuje na to da Bluetooth uređaj još uvek nije povezan.
2. Izaberite Bluetooth meni na Bluetooth uređaju koji želite da povežete. (pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj)
3. Izaberite meni za stereo slušalice kod Bluetooth uređaja.
   - Videćete spisak skeniranih uređaja.
4. Izaberite "[Samsung] Soundbar J-Series" sa liste.
   - Ako je Bluetooth uređaj uspešno povezan sa Soundbar uređajem, LED ✱ će prestati da treperi.
   - Ako Bluetooth uređaj nije uparen sa Soundbar uređajem, obrišite prethodni izbor "[Samsung] Soundbar J-Series" koji je Bluetooth uređaj pronašao i ponovo pokrenite pretragu Soundbar uređaja.
5. Reprodukujte muziku na povezanom uređaju.
   - Možete da slušate muziku koja se reprodukuje na povezanom Bluetooth uređaju preko Soundbar sistema.
   - U BT modu, funkcije za Reprodukciju/Pauziranje/Sledeće/Prethodno nisu dostupne. Ipak, ove funkcije su dostupne na Bluetooth uređajima koji podržavaju funkciju AVRCP.

- Ako se prilikom povezivanja Bluetooth uređaja od vas zatraži PIN kod, unesite <0000>.
- Moguće je istovremeno uparivati samo jedan Bluetooth uređaj.
- Bluetooth veza će se prekinuti kada se Soundbar uređaj isključi.
- Soundbar uređaj možda neće obavljati pretraživanje Bluetooth uređaja ili se možda neće pravilno povezivati u sledećim uslovima:
  - Ako Soundbar sistem okružuje jako električno polje.
  - Ako se sa Soundbar sistemom istovremeno uparuje nekoliko Bluetooth uređaja.
  - Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili je neispravan.
  - Obratite pažnju da uređaji kao što su mikrotalasne pećnice, adapteri za bežičnu LAN vezu, fluorescentna svetla i plinski šporeti koriste isti frekventni opseg kao i Bluetooth uređaj, što može uzrokovati električne smetnje.
- Soundbar uređaj podržava SBC podatke (44,1 kHz, 48 kHz).
- Povežite samo sa Bluetooth uređajem koji podržava A2DP (AV) funkciju.
- Ne možete povezivati Soundbar uređaj na Bluetooth uređaj koji podržava samo funkciju HF (hendsfri).
- Nakon uparivanja, ako je Soundbar uređaj u režimu D.IN, AUX ili USB, biranjem opcije "[Samsung] Soundbar J-Series" sa liste na svom Bluetooth uređaju automatski ćete promeniti režim Soundbar uređaja na BT.

► Aktiviranje Bluetooth POWER (Bluetooth POWER)

Kada je funkcija aktivacije putem Bluetooth veze aktivirana i Soundbar uređaj isključen, ako prethodno upareni Bluetooth uređaj pokuša da se upari sa Soundbar uređajem, Soundbar uređaj se automatski uključuje.

1. Da biste UKLJUČILI Bluetooth aktivaciju, pritisnite taster Bluetooth POWER na daljinskom upravljaču dok je Soundbar uređaj uključen.
2. Zeleni ili crveni , beli , i zeleni LED indikatori pojavljuju se na ekranu Soundbar uređaja.

Bluetooth POWER	LED
UKLJUČENO	Zeleni , zeleni i beli trepere
ISKLJUČENO	Crveni , zeleni i beli trepere

- Dostupno samo ako je Soundbar uređaj naveden na listi uparenih uređaja na Bluetooth uređaju. (Potrebno je da su Bluetooth uređaj i Soundbar uređaj prethodno najmanje jednom uparivani.)
- Soundbar uređaj će se pojaviti na listi traženih uređaja na Bluetooth uređaju samo kada LED za Bluetooth treperi.
- U modu TV SoundConnect, Soundbar uređaj se ne može upariti sa drugim Bluetooth uređajem.

► Odspajanje Bluetooth uređaja sa Soundbar sistema

Možete da odspojite Bluetooth uređaj sa Soundbar sistema. Pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj u vezi instrukcija.

- Soundbar će se odspojiti.
- Kada Soundbar uređaj prekine vezu sa Bluetooth uređajem, na gornjem displeju Soundbar uređaja će treperiti .

► Odspajanje Soundbar sistema sa Bluetooth uređaja

Pritisnite jedan od tastera za režim na daljinskom upravljaču ili taster () na gornjoj ploči glavnog uređaja da biste prebacili iz režima u drugi režim ili isključili Soundbar uređaj.

- Povezani Bluetooth uređaj će sačekati izvesno vreme na odgovor Soundbar sistema pre nego što prekine vezu. (Vreme raskidanja veze može da se razlikuje, zavisno od Bluetooth uređaja)

- U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se može izgubiti ako se poveća rastojanje između Soundbar-a i Bluetooth uređaja 5 m.
- Soundbar sistem se automatski isključuje nakon 25 minuta rada u stanju pripravnosti.

Više o Bluetooth funkciji

Bluetooth je tehnologija koja omogućava lako međusobno povezivanje Bluetooth-kompatibilnih uređaja putem bežične veze kratkog dometa.

- Bluetooth uređaj može da prouzrokuje šum ili neispravnost, što zavisi od upotrebe, u sledećim slučajevima:
  - Kada je deo tela u kontaktu sa prijemnim/predajnim sistemom Bluetooth uređaja ili Soundbar sistema.
  - Pod uticajem električnih kolebanja zbog prepreka od strane zida, ćoška ili pregrade.
  - Kod izlaganja električnom ometanju od strane uređaja koji koriste isti frekventni opseg, uključujući i medicinsku opremu, mikrotalasne pećnice i bežične LAN mreže.
- Uparite Soundbar sistem sa Bluetooth uređajem uz održavanje malog rastojanja.
- Što je rastojanje između Soundbar sistema i Bluetooth uređaja veće, to je kvalitet lošiji. Ako rastojanje premaši radni domet Bluetooth-a, veza se gubi.
- U područjima sa slabim prijemom, Bluetooth veza možda neće funkcionisati pravilno.
- Bluetooth veza funkcioniše samo u blizini uređaja. Veza će biti automatski prekinuta ako rastojanje bude van ovog dometa. Čak i u ovom opsegu, kvalitet zvuka može da se naruši zbog prepreka kao što su zidovi ili vrata.
- Bežični uređaj može tokom rada uzrokovati električne smetnje.

KORIŠĆENJE APLIKACIJE SAMSUNG AUDIO REMOTE

Instaliranje aplikacije Samsung Audio Remote

Da biste upravljali proizvodom pomoću svog pametnog uređaja putem aplikacije Samsung Audio Remote, preuzmite aplikaciju Samsung Audio Remote preko Google Play prodavnice.

Pristupanje aplikaciji Samsung Audio Remote

Nakon instaliranja aplikacije Samsung Audio Remote, pratite uputstva u aplikaciji.

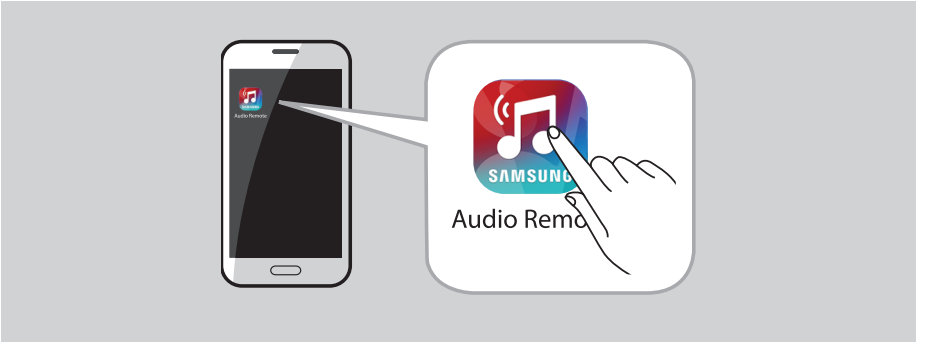

- Funkcija APP podržava samo Android mobilne telefone na kojima je instaliran Android OS verzije 3.0 ili noviji.

TV SOUNDCONNECT

Možete uživati u zvuku televizora preko Soundbar uređaja povezanog na Samsung televizor koji podržava funkciju TV SoundConnect.

► Povezivanje televizora sa Soundbar uređajem

Povezati

1. Uključite televizor i Soundbar.
   - Na TV uređaju postavite meni „Add New Device“ (Dodavanje novog uređaja) na opciju „On“ (Uklj.).
2. Pritisnite taster (⇆) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster TV SOUND CONNECT na daljinskom upravljaču da izaberete režim TV.
   - Zeleni ⇆ LED će treperiti, što ukazuje na to da TV uređaj još uvek nije povezan.
3. Na televizoru se pojavljuje pitanje da li želite da omogućite funkciju TV SoundConnect. Na ekranu televizora se prikazuje "**[Samsung] Soundbar**".
4. Izaberite <**Yes**> da biste završili povezivanje televizora i Soundbar uređaja preko daljinskog upravljača televizora.
   - Zeleni ⇆ LED će prestati da treperi kada se TV uređaj uspešno poveže.

- Prebacivanjem moda Soundbar uređaja sa TV na drugi mod automatski isključuje TV SoundConnect.
- Da biste povezali Soundbar uređaj sa drugim televizorom, postojeća veza se mora prekinuti.
- Da biste prekinuli postojeću vezu, pritisnite i 5 sekundi zadržite taster ►II na daljinskom upravljaču ili prebacite na drugi režim. Za povezivanje sa drugim TV uređajem, pratite gorenavedene korake od 1 do 4.

- Funkciju TV SoundConnect (SoundShare) podržavaju neki Samsung televizori proizvedeni od 2012. Pre nego što počnete, proverite da li vaš televizor podržava funkciju TV SoundConnect (SoundShare). (Za više detalja, pogledajte korisničko uputstvo televizora.)
- Ako je vaš Samsung televizor proizveden pre 2014. godine, proverite meni za podešavanje funkcije SoundShare.
- Ako je udaljenost između televizora i Soundbar uređaja veća od 5 m, veza možda neće biti stabilna ili će se zvuk prekidati. Ako do toga dođe, promenite mesto televizoru ili Soundbar uređaju, tako da se nađu u radnom opsegu, a zatim ponovo uspostavite vezu preko funkcije TV SoundConnect.

- Radni domet funkcije TV SoundConnect:
  - Preporučeni opseg uparivanja: unutar 50 cm
  - Preporučeni radni opseg: unutar 5 m
- Tasteri **Reprodukciju/Pauziranje**, **Sledeće**, **Prethodno** neće funkcionisati u modu TV SoundConnect.

► Korišćenje funkcije aktivacije Bluetooth POWER

Funkcija Bluetooth POWER On je dostupna nakon uspešnog povezivanja Soundbar uređaja sa televizorom koji podržava Bluetooth preko funkcije TV SoundConnect. Kada je funkcija Bluetooth POWER On UKLJUČENA, uključivanjem ili isključivanjem povezanog televizora takođe dolazi do uključivanja ili isključivanja napajanja Soundbar uređaja.

1. Povežite televizor sa Soundbar uređajem pomoću funkcije TV SoundConnect.
2. Pritisnite taster **Bluetooth POWER** na daljinskom upravljaču Soundbar uređaja. Zeleni ili crveni ●, ✱ i zeleni ⇆ LED indikatori pojavljuju se na ekranu Soundbar uređaja.
   - Zeleni ●: Soundbar uređaj se uključuje i isključuje kada uključite ili isključite TV uređaj.
   - Crveni ●: Soundbar uređaj se isključuje kada isključite TV uređaj.

- Ovu funkciju podržavaju samo određeni Samsung televizori proizvedeni u 2013. i kasnije.

USB

Možete reprodukovati muzičke datoteke koji se nalaze na USB uređajima za skladištenje preko Soundbar uređaja.

USB priključak

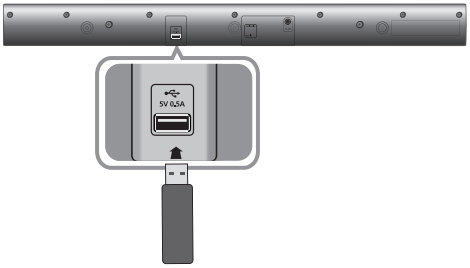

Displej

1. Povežite USB uređaj na USB port proizvoda.
2. Pritisnite taster (⇄) na gornjoj ploči glavnog uređaja ili taster USB na daljinskom upravljaču da izaberete režim USB.
   - LED indikator će treperiti što ukazuje da USB uređaj još uvek nije povezan ili da je Soundbar uređaj u režimu zaustavljanja/pauze ili da je USB uređaj u režimu "bez podataka".
   - LED indikator će prestati da treperi kada se USB uređaj uspešno poveže.
   - Soundbar uređaj se automatski isključuje (Auto Power Off) ako se nijedan USB uređaj ne poveže u periodu dužem od 25 minuta.

► Pre povezivanja USB uređaja

Vodite računa o sledećem:

- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan sa određenim tipovima USB memorijskih medija.
- Podržani su FAT16 i FAT32 sistemi datoteka.
  - NTFS sistem datoteka nije podržan.
- Povežite USB uređaj direktno na USB port proizvoda. U suprotnom, može doći do problema u USB kompatibilnosti.
- Ne povezujte više memorijskih uređaja na proizvod putem čitača kartica. Možda neće raditi ispravno.
- PTP protokoli za digitalnu kameru nisu podržani.
- Ne vadite USB uređaj dok je prenos datoteka u toku.
- DRM-zaštićene muzičke datoteke (MP3, WMA) sa komercijalne veb lokacije se neće reprodukovati.
- Spoljni HDD nisu podržani.
- Mobilni telefoni nisu podržani.
- Lista kompatibilnosti:

Format	Codec	Frekvencije Semplovanja	Brzina prenosa
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1		56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	do 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	do 3000 kbps

AŽURIRANJE SOFTVERA

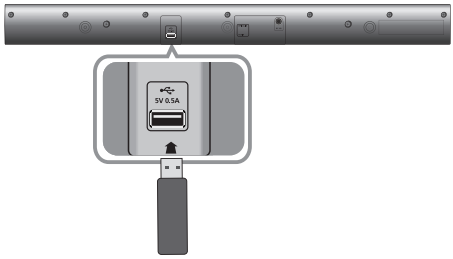

Samsung će možda ubuduće nuditi ažuriranja za fabrički softver za Soundbar sistem.

Ako se ažuriranje ponudi, fabrički softver možete da ažurirate povezivanjem USB uređaja sa pohranjenom ispravkom fabričkog softvera na USB priključak vašeg Soundbar uređaja.

U slučaju da postoji više datoteka za ažuriranje, morate ih pojedinačno preneti na USB uređaj i koristiti ih za pojedinačno ažuriranje fabričkog softvera.

Posetite Samsung.com ili pozovite Samsung centar za korisnike da biste dobili više informacija o preuzimanju datoteka za ažuriranje.

- Proizvod ima funkciju DVOSTRUKOG POKRETANJA, tako da, ukoliko se fabrički softver ne ažurira, možete ponovo ažurirati fabrički softver.

- Umetnite USB uređaj na kome se nalazi ispravka fabričkog softvera u USB priključak na glavnom uređaju.
- Ažuriranje fabričkog softvera možda neće pravilno raditi ako se audio datoteke koje podržava Soundbar uređaj nalaze na USB uređaju za skladištenje.
- Nemojte isključivati napajanje ili vaditi USB uređaj dok je ažuriranje u toku. Glavni uređaj se automatski isključuje po završetku ažuriranja fabričkog softvera.
- Nakon resetovanja, sva podešavanja se vraćaju na fabričke podrazumevane vrednosti. Preporučujemo vam da zapišete svoja podešavanja tako da ih lako možete ponovo postaviti nakon ažuriranja. U slučaju da ažuriranje fabričkog softvera ne uspe, preporučujemo da formatirate USB uređaj u FAT16 sistemu i da pokušate ponovo.
- Kada se ažuriranje softvera završi, isključite proizvod a zatim pritisnite i držite taster (▶II) na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi. Crveni LED indikator će treperiti i uređaj se isključuje. Nadogradnja je završena.
- Ne formatirajte USB disk u NTFS format. Soundbar uređaj ne podržava NTFS sistem datoteka.
- U zavisnosti od proizvođača, neki USB memorijski uređaji možda neće biti podržani.

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre nego što se obratite servisu, proverite sledeće.

Uređaj neće da se uključi.	
• Da li je mrežni kabl priključen u utičnicu?	→ Utaknite mrežni utikač u utičnicu.

Funkcija ne radi kad se pritisne taster.	
• Da li u vazduhu postoji statički elektricitet?	→ Izvucite mrežni utikač i ponovo ga utaknite.

Zvuk se ne čuje.	
• Da li je uključena funkcija isključivanja zvuka?	→ Pritisnite taster za isključivanje jačine zvuka da otkažete tu funkciju.
• Da li je jačina zvuka podešena na minimum?	→ Podesite jačinu zvuka.

Daljinski upravljač ne radi.	
• Da li su baterije istrošene?	→ Baterije zamenite novim baterijama.
• Da li je rastojanje između daljinskog upravljača i glavnog uređaja preveliko?	→ Približite se uređaju.

Neuspešna veza TV SoundConnect (TV uparivanje).	
• Da li vaš televizor podržava funkciju TV SoundConnect?	→ Funkciju TV SoundConnect podržavaju neki Samsung televizori proizvedeni posle 2012. Proverite da li vaš televizor podržava funkciju TV SoundConnect.
• Da li je fabrički softver televizora najnovije verzije?	→ Ažurirajte televizor najnovijim fabričkim softverom.
• Da li se javlja greška pri povezivanju?	→ Pozovite Samsungov centar za korisnike.
• Resetujte REŽIM TV i ponovo povežite.	→ Pritisnite i držite taster ►II 5 sekundi da biste resetovali TV SoundConnect vezu.

DODATAK

SPECIFIKACIJE

Naziv modela	HW-J250

OPŠTE	USB	5 V / 0,5 A
	Težina	1,8 kg
	Dimenzije (Š x V x D)	720 × 67 × 75 mm
	Opseg radne temperature	+5 °C do +35 °C
	Radni opseg vlažnosti vazduha	10 % do 75 %
POJAČALO	Nominalna izlazna snaga	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Odnos signal/šum (analogni ulaz)	65 dB
	Razdvajanje (1kHz)	65 dB

* Odnos signal/šum, izobličenje, razdvajanje i korisna osetljivost se baziraju na merenju prema AES (Audio Engineering Society) smernicama.

* Nominalne specifikacije

- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
- Podatke u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije potražite na nalepnici na proizvodu.

※ **Obaveštenje o licenci otvorenog izvornog koda**

- Za dodatne informacije o otvorenim izvornim kodovima korišćenim u ovom proizvodu posetite veb lokaciju: http://opensource.samsung.com
- Svoje upite i zahteve u vezi sa otvorenim izvornim kodovima možete uputiti kompaniji Samsung putem e-pošte (oss.request@samsung.com).

CE

Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa suštinskim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Zvaničnu Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi http://www.samsung.com. Idite na Support (Podrška) > Search Product Support (Traži podršku za proizvod) i unesite naziv modela.

Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj]

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.
Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.